# 第章

恭喜您购买了富士康 865A05 系列主板。该系列主板是一款性能卓越,质量可靠,价格合理的新产品。该主板采用先进的 Intel® 865 G/P/PE/GV+ICH5/5R 芯片组, 为用户提供了一个集成度高, 兼容性强, 性价比优的电脑平台。

本章提供以下信息:

- \* 主要性能
- ❖ 865A05 系列主板布局图



### 主要性能

### 尺寸 (Size)

• ATX 结构, 尺寸 295mm x 200mm

### 微处理器(Microprocessor)

- 支持 Socket 478 封装的 Intel® Pentium®4 (Willamette/Northwood/Prescott)处 理器
- 支持 Socket 478 封装的 Intel® Pentium®4/Celeron® (Willamette/Northwood)处 理器
- 支持 FSB 为 400MHz/533MHz/800MHz CPU (800MHz 仅限 865A05G/PE/GV 主板支持)
- 支持 Hyper-threading 技术

### 芯片组(Chipset)

• Intel® Springdale 芯片组: Intel® 865G/P/PE/GV(北桥)+ICH5/5R(南桥)

### 系统存贮器 (System Memory)

- 提供2个184 针 DIMM 槽
- 支持 DDR266/333/400 存贮器 (DDR 400 仅限 865A05G/PE/GV 主板支持)
- 支持采用 128/256/512Mb 芯片的内存条
- 内存总容量最大可达 2GB
- 支持双通道传输模式

### በ 注意:

- 1. 使用双通道传输模式时,请插入相同类型的内存。
- 2. FSB800 CPU 与 DDR333 搭配使用时,内存工作频率为 320MHz。

### USB 端口功能(USB 2.0 Port)

- 支持热插拔
- 提供带有6个端口的1个EHCI Controller 与4个UHCI Controller
- 可将系统由S1 的睡眠状态唤醒(该项功能的实现依赖于外接硬件设备性能)
- 支持USB 2.0 协议, 480 Mbps 传输速率

### 主板 IDE 接口功能(Onboard IDE)

- 可支持 4 个独立的驱动器
- 支持 ATA100/66/33, PIO 模式
- 两个IDE 接口可连接4个IDE设备,包括硬盘和CD-ROM/DVD-ROM

865A05G/P/PE/GV 系列主板用户手册



### 板载 I/0 接口功能(Onboard I/O)

- 具有一个软驱接口, 可支持 2 个(3.5"或 5.25")格式为 360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M 的软盘驱动器
- 具有 1 个带有 16-byte FIFO 缓冲的高速 16550 COM 接口
- 提供红外线接口
- 提供4个USB 接口(最多可支持6个),2个1394接口
- 提供1个并口支持SPP/EPP/ECP模式
- 所有 I/0 接口的状态均可在 BIOS 设置程序中进行设置

### 板载 Serial ATA (Onboard Serial ATA)

- 150 MBps 传输速率
- 可同时接两个独立的 SATA 设备,如硬盘等

### 板载LAN(Onboard LAN)(可选)

- 支持 10/100Mbit/sec 以太网(-L)
- 板上自带 LAN 接口

### 板载音频功能(Onboard Audio)

- 符合 Intel® AC' 97 2.3 标准
- 支持 S/PDIF 输入/输出
- 板上具有Line-in插孔,Microphone-in插孔,Speaker-out插孔
- 支持 5.1 声道音效系统(可通过软件设置)

### 板载显卡功能(Onboard Graphics)

- 支持内建 VGA 显示功能(Intel® Extreme® Graphics)(仅限 865A05G/GV 主板支持)
- 支持外接 AGP3. 0/2. 0 规范,支持 4X, 8X 显卡(仅限 865A05G/P/PE 主板支持)

### BIOS

- •拥有AWARD(Phoenix)BIOS 的版权,支持 Flash RAM即插即用(plug and play)功能
- 支持 IDE 光盘(CD-ROM), SCSI 硬盘或 USB 设备启动系统



### 节电性能(Green function )

- 支持 ACP I
- 支持五种系统状态 SO(正常工作), S1(等待), S4(Suspend to DISK)(本功能需要操作系统支持), S5(Soft-off)

### 扩展槽 (Expansion Slots)

- •5个PCI槽
- •1 个AGP 槽(仅限865A05G/P/PE 主板支持)


### 高级特性(Advanced Features)

- 符合 PCI 2.2 标准
- 支持 Windows 98/2000/ME/XP 软件关机功能
- 支持网络唤醒功能
- 支持Willamette CPU
- 提供板载显卡功能, 支持32位真彩
- 支持系统监测功能(可监测系统电压, CPU, 系统温度及风扇速度)





### 865A05 系列主板布局图

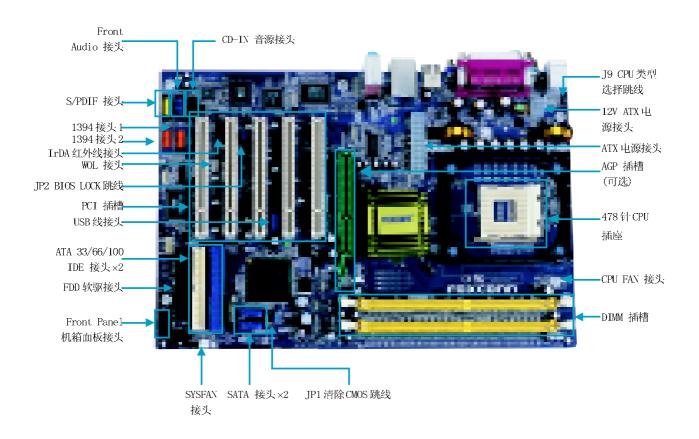

### **≦** 备注:

此主板布局图仅供参考,请以实物为准。

### 第 2 章

本章将介绍主板的硬件安装过程,包括CPU、内存、电源、插槽、背板、连接器的安装及跳线的设置几大部分。在安装组件时必须十分小心,安装前请对照主板布局图,仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

- CPU
- ❖ 内存
- ❖ 电源
- ❖ 背板
- ❖ 接口
- ❖ 插槽
- ❖ 跳线



### CPU


本主板采用 Socket 478 插座, 支持 FSB 为 400/533/800MHz CPU 及 Hyper-threading ( 超线程技术)。

### 


请务必确认您使用的 CPU 带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的 CPU 没有带防过热的散热片和降温风扇, 请与分销商联系, 购买或索取 以上设备,并在开机之前妥善安装。

### 安装CPU

1. 将固定拉杆从插槽拉起,与插 槽成90度角。

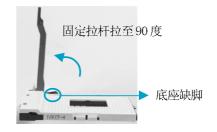

2. 寻找 CPU 上的金色三角形标记。 将 CPU 的标记与 CPU 的底座缺脚 对齐, CPU 的安装具有方向性, 只有方向正确, CPU 才能插入。

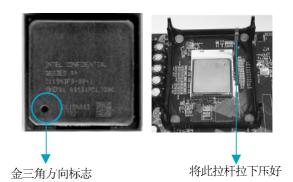

3. 让 CPU 的针脚与插槽插孔——对 齐,然后均匀地将CPU往下压好, 压下拉杆以完成安装。





### 安装 CPU 风扇

新技术的应用,使得处理器可以在更高的频率下运行。为了避免因高速运转所带来的过热问题,您需要为CPU安装合适的散热片及风扇。请按照以下步骤完成散热片及风扇的安装。

1. 在主板上找到 CPU 插槽和风扇底座的位置。2. 请在 CPU 背面涂上少量硅胶。





3. 将风扇固定在底座上。



4. 将风扇电源线连接到主板上3-pin 的风扇电源连接器。





过高的温度会严重损害 CPU 和系统,请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作,保护 CPU 以免过热烧毁。




### 内存

本主板提供了两条 184-pin、2. 6V DDR DIMM 插槽,您可以安装 DDR 400/333/266 内存条。为确保正常运作,至少要安装一根内存条。

### 安装 DDR 内存

- 1. DIMM 插槽的中央仅有一个缺口,内存条仅能以一个方向进行安装。
- 2. 将内存条垂直插入 DIMM 插槽。请确定缺口的方向正确。

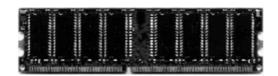

3. DIMM 插槽两边的塑料卡口会自动卡上。



### ₩ 警告:

请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备之前已将交流电源切断,尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破坏。



### 电源


本主板使用 ATX 结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确 认所有的组件都已正确安装, 并且不会造成损坏。

### ATX 20-Pin 电源接头: CN25

此接口可连接 ATX 电源供应器。在与 ATX 电源供应器相连时,请务必确认,电源供 应器的接头安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主 板电源接口稳固连接。

### ATX 12V 电源接头: CN11

此12V 电源接口与ATX 电源供应器相连,为CPU 提供电力。

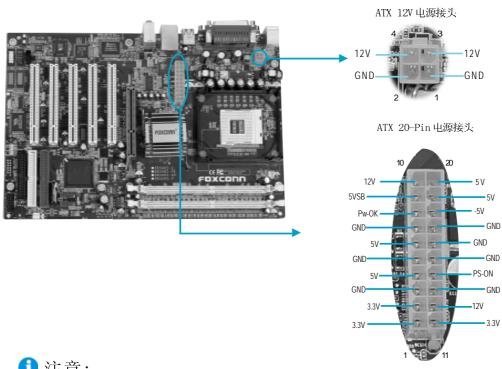

### **f** 注意:


如果您在BIOS 的 "POWER MANAGEMENT SETUP" 设置中,将"Soff-off by PWR-BTTN"默认设置"Instant-off"(立即关机)改为"Delay 4 sec" (延迟的4秒),则在关闭系统时应按住电源按键4秒钟以上.





### 背板

本主板提供以下端口:

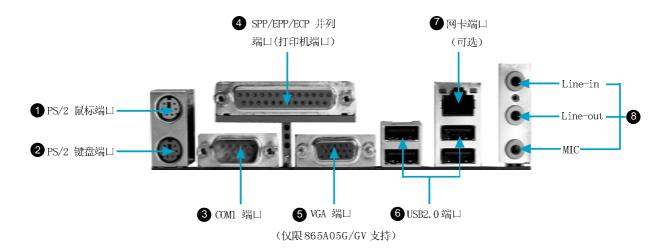

### ● PS/2 鼠标端口

本主板提供一个标准 PS/2 鼠标端口,可用于连接 PS/2 鼠标。您可将 PS/2 鼠标与此接口直接相连。

### ❷ PS/2 键盘端口

本主板提供一个标准 PS/2 键盘端口,可用于连接 PS/2 键盘。如果您选用了标准 AT 规格键盘,那么需要一个转换头与此端口相连。

### 3 串行端口: COM1

本主板提供有一个9-Pin公接头,供串行端口COM1使用。这个连接端口是可传送/接收16字节FIFOs的16550A高速通信接口。您可直接接上序列鼠标或是其它序列装置。

### ● SPP/EPP/ECP 并行端口(打印机端口)

本主板提供一个25-Pin的母接头以供LPT之用。并行端口是标准的打印机端口,可支持增强型并行端口(EPP)及延伸功能端口(ECP)等模式。

### **5** VGA 端口(仅限865A05G/GV 支持)

本主板内集成了显示功能,您可以直接将显示器接口接在VGA端口上,而不需插显卡 (AGP 卡)来转接显示器。



### 6 USB2.0 端口


本主板提供一组UHCI(通用串行总线控制器接口)通用串行总线根节点供连接USB设备,如:键盘、鼠标或其它USB兼容设备。USB接口可实现即插即用功能,您可将USB设备直接与此端口相连。

### 


如果您有选购内建的局域网络功能,则背板将带有此端口。您可以将网络连接到 LAN接口上。

### ❸ 音频端口

当用于两声道的音源设备时: Line-out 插孔可用于连接扬声器或耳机; Line-in端口与外接CD播放器、磁带播放器或其它音频设备相连。MIC是用来与话筒相连。

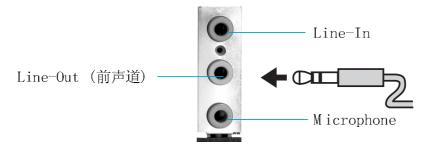

当用于六声道的音源设备时:将前方喇叭接至绿色音源输出孔;将环绕喇叭接至蓝色音源输入孔;将中置喇叭/重音喇叭接至红色麦克风输入孔。如图所示:

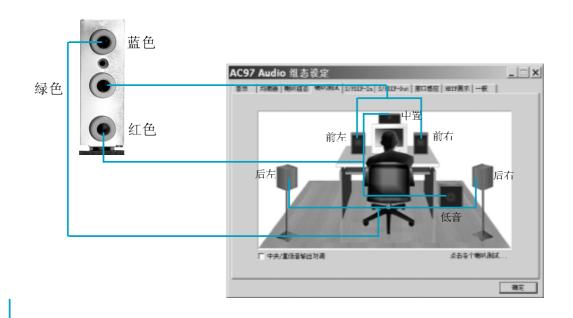






### 接口

本主板提供FDD (软盘驱动器)、IDE 硬盘、机箱、USB、1394、IR 模块、CPU/系统风扇等接口。

### 软盘驱动器: FDD

本系列主板提供了一个标准的软盘驱动器接口 FDD, 可支持 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 的软盘驱动器。

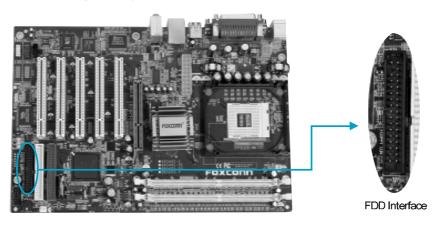

### 硬盘接口: IDE1 & IDE2

本系列主板提供了一个Ultra DMA 33/66/100 的控制器,提供 IDE 接口设备工作于 PIO 模式 0-4, Bus Master 和 Ultra DMA 33/66/100 等模式。您共可使用四个 IDE 设备,如硬盘,CD-ROM或其它设备。这些接头支持附送的 IDE 硬盘线。

### IDE1(主IDE接口)

第一个硬盘必须与 IDE1 接口相连。您可以将一个主盘和一个从盘与 IDE1 相连接。您必须通过硬盘的相应跳线把第二个硬盘设置为从盘模式。


### IDE2 (从IDE接口)

您可以将一个主盘和一个从盘与 IDE2 相连接。

### 1 注意:


如果您打算在一条硬盘线上连接两个硬盘,您必须将第二个硬盘设为从盘。请参考硬盘所附说明手册设定主/从盘模式。



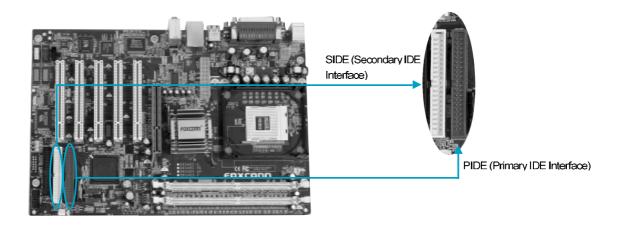

前端面板连接器: CN41

主板提供一个面板连接器连接到面板开关及 LED 指示灯。

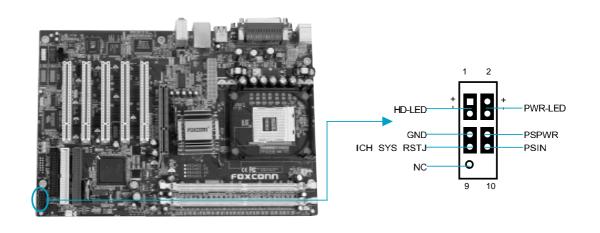

硬盘指示灯接头(HD-LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连,当硬盘工作时,指示灯闪烁。

复位开关(ICH\_SYS\_RSTJ)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上,当按一下开关,系统重新启动。

电源指示灯接头 (PWR-LED)


此接头与机箱面板上的电源指示类相连,用于指示电源状态,当系统正常运行时,指示灯亮;当系统处于 S1 状态时,指示灯亮;当系统处于 S5 状态时,指示灯灭。






### IrDA 红外线通讯接头: J8

IrDA 红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。在使用前请先对BIOS 外围设备参数设置(INTEGRATED PERIPHERALS)中的相关参数进行配置。

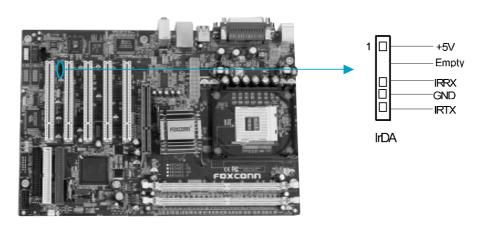

### 前面板 USB 接头: USB\_HDER1


主板为用户提供的USB接头,需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接USB设备.

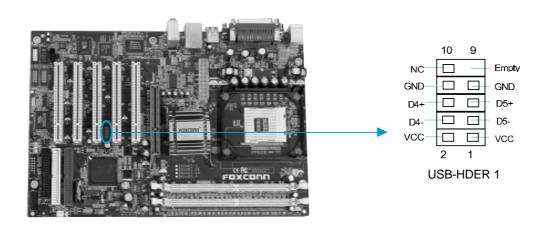




风扇接头: CPU-FAN, SYS-FAN

此接头上连接的风扇是可控的,当系统进入节能状态时,他们将自动停转,在BIOS的系统监测(PC health)选项中,您可获知所监测到的风扇转速.

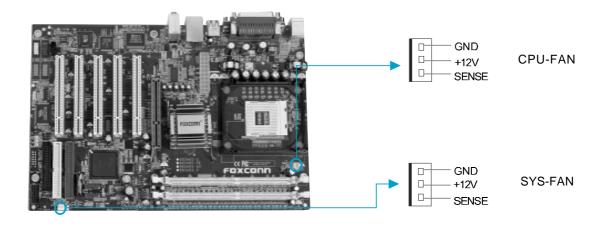

音频接头:CD-IN

CD-IN 音频接头可通过 CD 音频线与 CD-ROM 上音频接头相连,来接收 CD-ROM 的音频输入.

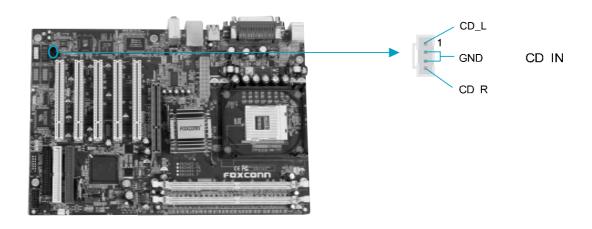




### 网络唤醒接头:WOL


请将此接头连接到网卡上相应的网络唤醒接头,当系统处于睡眠状态而网络上有唤醒信号传入系统时,系统就会被唤醒以执行正常工作.

### 注意:

- 1. 这个功能必须与支持此功能的网卡和 ATX 电源 5VSB>=720mA 配合才能正常工作.
- 2. 在 BIOS 的 "POWER MANAGEMENT SETUP"设置里,将"Wake up by PCI Card"一项设置为 Enabled,保存 BIOS 的设置并退出后,需要完成一次系统启动以确保此项功能生效.

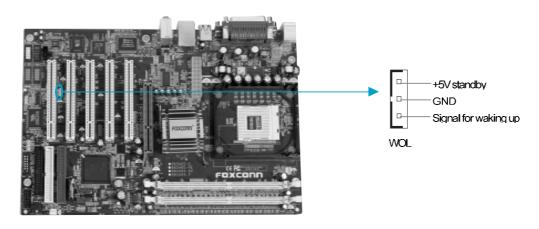


SATA 接口: CN21, CN22 Serial ATA 接口用来连接 SATA 设备。

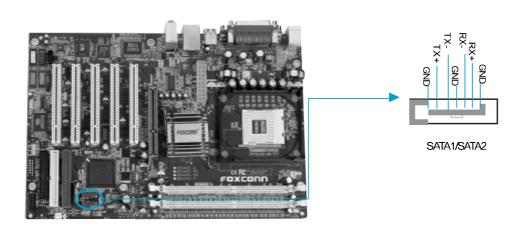




### 音频接口: FP-AUDIO

该音频接口包含两个部分,一个是前置音频(Front Audio);一个是后置音频(Rear Audio)。他们的优先级按照从高到低的顺序排列,依次是:前置音频,后置音频。当您在机箱面板上插入耳机(使用前置音频时),机箱后面板上插外部音箱的SPEAKER OUT 插孔(后置音频)不能工作。当您不想使用前置音频时,针脚5和针脚6,针脚9和针脚10必须短接,这样就把信号输出到后面的音频接口上。

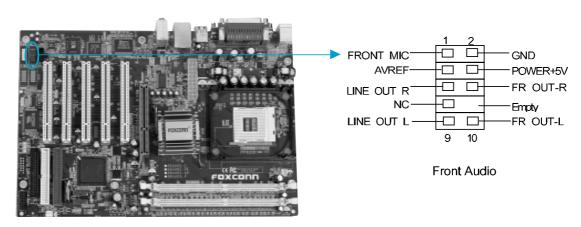

### SPDIF/6CH BRACKET 连接

SPDIF/6CH\_BRACKET 输出能够提供数字音频或6通道到外部扬声器或压缩AC3数据到外部的Dolby数字解码器,每块主板上存在一个SPDIF/6CH\_BRACKET.

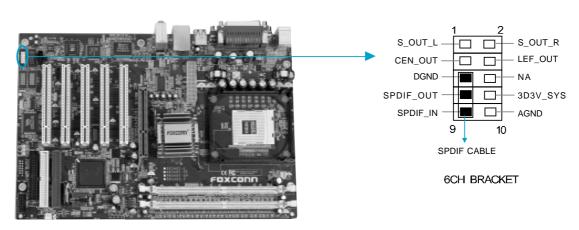

### **fi** 注意:

SPDIF 连接线的空脚对应 6CH\_Bracket 的第9针脚。



865A05G/P/PE/GV 系列主板用户手册




### 插槽

本系列主板提供了五个32-bit Master PCI 总线插槽,一个AGP 插槽。


### PCI 插槽

五条 PCI 插槽可安装您所需要的扩展卡。当您在安装或拆卸扩展卡的时候,请务必确认已将电源插头拔除。同时,请仔细阅读扩展卡的说明文件,安装和设置此扩展卡必须的硬件和软件,比如跳线或 BIOS 设置。

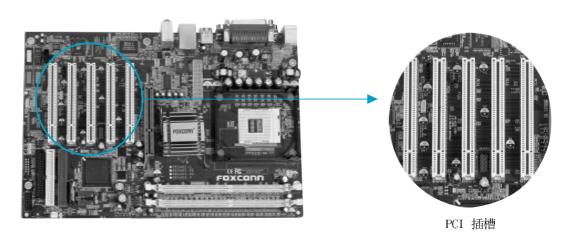

### A G P (加速图形端口)插槽(可选)

用户可将AGP图形卡安装在此AGP插槽上。AGP是一种专为3D图形显示而设计的一种接口规范。它为图形控制器对主内存的直接访问提供一个66MHz,32-bit专用通道,支持两种级别的效能等级:4倍速和8倍速。

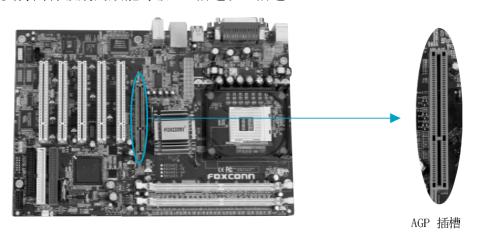



### ₩ 警告:

此AGP卡不支持3.3V AGP卡,使用3.3V AGP卡可能会损害主板。 在安装之前,请先确认AGP卡的规格及其金手指的外观。





### 跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变跳线,来实现主板的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。


### 跳线说明

- 1. 主板上用针脚旁的丝印"▲"来表示1脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 2. 下表列举了一些跳线图示,请用户参照图示来设置跳线。

跳线	图示	定义	代表意义
1	1	1 - 2	用跳线帽将针脚1和2短接
	1	2-3	用跳线帽将针脚2和3短接
1	1	关闭	用跳线帽将针脚短接
	1	开启	两针脚处于开启状态

### 清除CMOS 跳线: JP1

主板使用 CMOS RAM 来储存各种设定参数, 您可以通过清除 COMS 跳线来清除 CMOS. 首先, 将交流电源断开, 再用跳线帽将跳线的针脚 1 和针脚 2 瞬间短接, 然后把跳线恢复到正常状态即针脚 2 和针脚 3 短接, 最后通电启动系统.

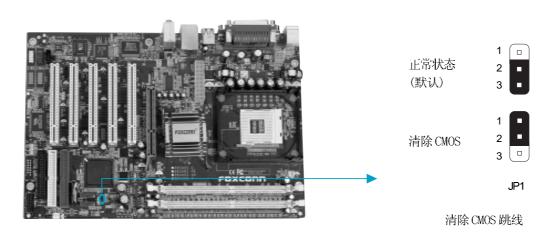


### ╱ 警告:

- 1. 在进行此动作前, 请将电源从插座上拔掉.
- 2. 切勿在系统开启状态下清除 CMOS.




### 防病毒BIOS 写开关: JP2

为避免系统 BIOS 受到病毒的侵害,主板上设计了 BIOS 写保护开关 JP2. 把 JP2 的针脚 2 和针脚 3 短路 (Unlock),并在 BIOS 中将"SuperBIOS-Protect" 设成 disabled,就可刷新 BIOS. (注: JP2 出厂缺省值为 2-3 短接)

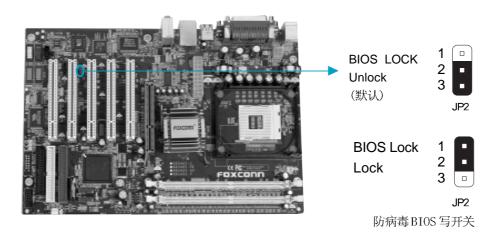

### CPU 类型选择跳线(J9)

J9 默认的状态是 "Open", 支持核心 Prescott 核心 CPU 和 Northwood 核心 CPU; 如果将 J9 设置为 "Closed"状态,则可支持 Willamette 核心 CPU。

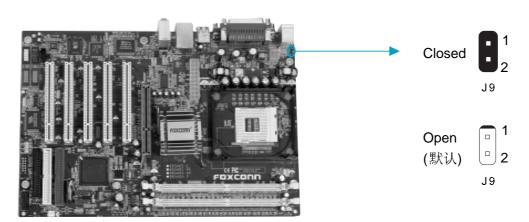

# 第 3 章

本章将介绍主板 CMOS Setup 程序的信息,让用户可以自己配置优化系统设置。

当您遇到如下情形时,您需要运行Setup程序:

- 1. 系统自检时屏幕上出现错误信息并要求进入 Setup 程序。
- 2. 您想根据客户特征更改出厂时的默认设置。

本章提供以下信息:

- ❖ 进入BIOS程序
- ❖ BIOS 设置主菜单
- ❖ 基本 CMOS 参数设置
- ❖ BIOS 功能设置
- ❖ 高级 BIOS 功能设置
- ❖ 高级芯片组参数设置
- \* 外围设备设置
- \* 电源管理设置
- ❖ PNP/PCI参数设置
- \* 系统监测
- ❖ 频率/电压控制调整
- ❖ 加载 BIOS 设定的缺省值
- ❖ 加载最佳缺省值设置
- ❖ 设定超级用户/用户密码
- \* 保存后退出
- \* 不保存退出



### 进入BIOS 程序

计算机加电后,BIOS 会首先对主板上的基本硬件进行自我诊断,设定硬件时序参数,侦测硬件设备等,最后才将系统控制权交给下一阶程序,即操作系统。因BIOS 是硬件和软件沟通的桥梁,如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重要的。一般情况下,电脑开机,BIOS 在自我诊断过程中,会在屏幕的左下方显示以下信息:

Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP.


在此信息出现后的3到5秒钟之内,如果您及时按下〈Del〉键,您就可以进入BIOS设置主菜单。



我们不建议您修改BIOS SETUP中的参数设置,如果因您的不正确设置而导致的损毁,本公司不承担任何责任。

### BIOS 设置主菜单

主菜单显示了BIOS 所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目,相应选项的提示信息显示在屏幕的底部,再按〈Enter〉键即可进入子菜单。

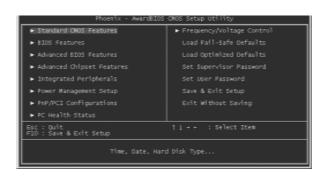

主菜单

以下为BIOS 设置主菜单的项目解释:

Standard CMOS Features (基本 CMOS 参数设置) 使用此菜单可对基本的系统配置进行设置。

BIOS Features (BIOS 功能设置) 使用此菜单可对系统的一般特性进行设置。





Advanced BIOS Features (BIOS 功能设置) 使用此菜单可对系统的高级特性进行设置。

Advanced Chipset Features (高级芯片组参数设置) 使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。

Integrated Peripherals(外围设备设置)使用此菜单可对外围设备进行特别的设置。

Power Management Setup(电源管理设置) 使用此菜单可对系统电源管理进行特别的设置。

PnP/PCI Configurations (PNP/PCI 参数设置) 使用此菜单可以对 PnP/PCI 各项参数进行特别的设置。

PC Health Status(系统监测) 此项显示了您PC 的当前状态。

Frequency/Voltage Control(频率/电压控制调整)使用此菜单可以设置您的频率和电压。

Load Fail-Safe Defaults(加载BIOS设定的缺省值) 使用此菜单可以载入BIOS设定的缺省值。

Load Optimized Defaults (加载最佳缺省值设置) 使用此菜单可以载入最好的性能,但有可以影响稳定的默认值。

Set Supervisor Password(设定超级用户密码) 使用此菜单可以设置超级用户密码。

Set User Password(设定用户密码) 使用此菜单可以设置用户密码。

Save & Exit Setup(保存后退出) 保存对CMOS 的修改,然后退出Setup程序。

Exit Without Saving(不保存退出) 放弃对CMOS 的修改,然后退出 Setup 程序。



### 基本 CMOS 参数设置(Standard CMOS Features)

本子菜单用以进行基本 CMOS 参数设置,如日期,时间,硬盘类型等,使用方向键来选择需设定的项目,然后用<PgUp>或<PgDn>选择您所需要的设定值。



### Date(日期)

此选项允许您设定希望的系统日期(通常是目前的日期)。格式为〈day〉〈month〉〈date〉〈year〉。

day 星期,从Sun.(星期日)到Sat.(星期六),由BIOS定义(只读)。

month 月份,从Jan. (一月)到Dec. (十二月)。

date 日期,从1到31可用数字键修改。

year 年,用户设定年份。

### Time(时间)

此项允许你设定希望的系统时间(通常是目前的时间)。格式是〈hour〉〈minute〉〈second〉。

IDE Channel 0/1 Master/Slave(第一通道主/从硬盘/第二通道主/从硬盘)

选择此项按下〈Enter〉键,BIOS 将会侦测此排线接头装接的硬盘类型。按下〈PgUp〉/〈+〉或〈PgDn〉/〈-〉选取硬盘的种类。"None"表示此排线接头并未装置硬盘;"Auto"表示系统开机时BIOS会自动侦测并且设定硬盘的类型;选择"Manual"并将Acess Mode设为CHS时,系统会要求您键入以下各项硬盘参数:

Cylinder	磁柱数	Head	磁头数
Precomp	写预补偿	Landing Zone	装载区域
Sector	扇区数		





IDE Channel 2/3 Master(第三通道主硬盘/第四通道主硬盘) 此项必须在选择On-Chip Serial ATA 并设置为〈Auto Ehanced Mode〉后,保存设置 并重新启动才会出现。

Award (Phoenix) BIOS 可支持3种硬盘模式: CHS, LBA和Large或开机自动侦测(Auto)模式。

CHS	小于 528MB 硬盘选择此模式	
LBA	大于 528MB 且支持 LBA(Logical Block Addressing)选择此模式	
Large	大于 528MB 且不支持 LBA(Logical Block Addressing)选择此模式	
Auto	建议选择此模式	

### Drive A/B(软驱A/B)

此项允许你选择安装的软盘驱动器类型。可选项有: [None](未安装), [360K, 5.25 in.], [1.2 MB, 5.25 in.], [720 KB, 3.5 in.], [1.44 MB, 3.5 in.], [2.88 MB, 3.5 in.]。

### Video(显示卡)

参照下表设置您系统的显示模式.

EGA/VGA	增强图形适配器 / 视频图形阵列. 用于 EGA, VGA, SEGA, EGA, VGA, SEGA,
	SVGA 或 PGA 显示器所用的适配器
CGA 40	彩色图形适配器, 40 列显示
CGA 80	彩色图形适配器,80列显示
MONO	单色适配器,包括高分辨率单色适配器



### 出错暂停(Halt On)

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行.

All errors	无论检测到任何错误,系统停止运行并出现提示
No errors	无论检测到任何错误, 系统照常开机启动
All, But Keyboard	出现键盘错误以外的任何错误, 系统停止
All, But Diskette	出现磁盘错误以外的任何错误, 系统停止
All, But Disk/Key	出现键盘或磁盘错误以外的任何错误, 系统停止

### 存储器(Memory)

该项显示了BIOS 开机自我检测到的系统存储信息.

Base Memory	BIOS 开机自我检测(POST)过程中确定的系统装载的基	
	本存储器容量.	
Extended Memory	在POST 过程中BIOS 确定检测到的扩展存储器容量.	
Total Memory	所有存储器容量的总和.	



### BIOS 功能设置 (BIOS Features)



BIOS Features 设置菜单

❖ [SuperBoot] SuperBoot (默认值: Disabled)
SuperBoot 技术在计算机第一次正常开机时能够存储系统相关信息,以后每次开机时,会恢复相关参数而使系统正常快速启动。设定值有: Disabled 和 Enabled。

注: Disabled (禁用); Enabled (启用)以下同。

- ❖ [SuperBIOS-Protect] SuperBIOS-Protect(默认值: Disabled) SuperBIOS-Protect可以阻止软体对BIOS硬体的非法写入,防治病毒对计算机和软件的侵袭。设定值有: Disabled和Enabled。
- ❖ [SuperRecovery] SuperRecovery Hotkey(默认值: LSHIFT+F12) SuperRecovery 为用户提供了良好的数据保护与硬盘恢复功能的支持。内有十二个选项, LSHIFT+F12 为默认设置。
- ❖ [SuperSpeed] CPU Clock(依 CPU 规格而定) 传统的超频方式是使用主板上的跳线,既麻烦又容易出错。使用 SuperSpeed 技术后,您只需在此键入您想要超的外频数值,即可实现超频功能。400 M 外频 CPU 可调范围为 100-132;533 M 外频 CPU 可调范围为 133-165;800 M 外频 CPU 可调范围为 200-233。

### ₩ 警告:

请慎重设置中央处理器的工作频率, 我们建议不要随意将 CPU 的 频率调至高于其正常的工作范围, 本公司将不会负责由此产生的任何 损毁.



### 高级BIOS 功能设置(Advanced BIOS Features)



Advanced BIOS Features 设置菜单



Hard Disk Boot Priority设置菜单

- ◆Hard Disk Boot Priority 此选项用于选择硬盘启动优先顺序。按下〈Enter〉后,使用〈PaUp〉/〈PaDn〉或上 下光标键来选择硬盘,然后用〈+〉或〈一〉键改变硬盘的优先顺序,按〈Esc〉键退出。
- ❖CPU L1 & L2 Cache (默认值: Enabled) 此选项用来关闭或开启 CPU 内部 L1 及 L2 高速缓存。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Hyper-Threading Technology (默认值: Enabled) 此选项用来关闭或开启 CPU 的 Hyper-Threading 功能。设定值有 Disabled 和 Enabled。 注:只有安装了支持 Hyper-Threading 功能的 CPU 后,本项目才会显示。
- ❖ Quick Power On Self Test (默认值: Enabled) 开启此项功能后,系统在启动时跳过常规检测程序,减少系统启动时间。设定值有 Disabled 和 Enabled。





❖ First/Second/Third Boot Device (默认值: Floppy/HardDisk/CDROM)

此选项可让您设定 BIOS 要加载磁盘操作系统的开机引导设备的顺序。设定值有 Floppy, LS120, Hard Disk, CDROM, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, LAN, Disabled。

- ❖Boot Other Device (默认值: Enabled) 此选项设定为Yes时,可让系统在由第一/第二/第三开机设备失败时,试着从 其它设备开机。
- ❖Swap Floppy Drive (默认值: Disabled) 设定 Enabled 可交换软盘驱动器 A 和 B 的盘符。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Boot Up Floppy Seek (默认值: Enabled) 设定为Enabled时,则在系统引导中,BIOS 会激活软驱,驱动器的激活指示灯 将闪烁并且磁头来回移动一次。首先是A,然后是B。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Boot Up NumLock Status (默认值: On) 此选项用来设置开机后 NumLock 的状态。设定为 On 将会使 NumLock 随系统开机而 激活。设定为 Off, 用户可将数字键当方向键使用。设定值有 On 和 Off。
- ❖ Gate A20 Option (默认值: Fast) 本选项用以设定存取 1MB 上内存所需使用的 A20 信号控制选项。设定值有 Normal 和 Fast。
- ❖ Typematic Rate Setting (默认值: Disabled) 设定为 Enabled 则可激活后续两选项。设定为 Disabled 则关闭后续两选项。
- ❖ Typematic Rate (Chars/Sec) (默认值: 6) 设定持续按键不放时,重复输入同一字符的速率。
- ❖ Typematic Delay (Msec) (默认值: 250) 设定按键不放持续至开始自动重复输入同一字符所需的时间。



- ❖ Security Option (默认值: Setup) 设定为 "Setup"时,则进入CMOS SETUP画面时,要求输入密码;设定为 "System"时,无论是开机还是进入CMOS SETUP画面时,都要求输入密码。
- ❖ APIC Mode (默认值: Enabled) 本选项用来开启或关闭芯片组内建的 APIC 模式。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖MPS Version Control For OS (默认值: 1.4) 此选项用以设定 NT4.0 OS 中所使用的 MPS table 的版本。
- ❖OS Select for DRAM > 64MB (默认值: Non-OS2) 设定为 "Non-OS/2", 您便无法在内存大于 64MB 的系统上执行 OS/2。选择 "OS/2" 时,则容许您在大于 64MB 内存的系统上执行 OS/2。
- ❖Report No FDD For WIN95 (默认值: No) 设定BIOS 是否报告 Windows95 操作系统未装置软驱。设定值有 No 和 Yes。





高级芯片组功能设置(Advanced Chipset Features)



Advanced Chipset Features 设置菜单

- ❖DRAM Timing Selectable (默认值: By SPD) 本选项用于设定 DRAM 的信号时序。"By SPD" DRAM 速度由 DRAM 数据寄存器控制。"By Manual" DRAM 速度由用户自行设定。
- ❖CAS Latency Time (默认值: 2) 设置 DRAM CAS 信号的延迟时间。
- ❖Active to Precharge Delay (默认值: 8) 设置 DRAM 的定充电延迟时间。
- ❖DRAM RAS# to CAS# Delay (默认值: 4) 设置RAS与CAS之间的延迟时间。
- ❖ DRAM RAS# Precharge (默认值: 4) 设置 DRAM 与 RAS 信号的充电时间。 注:以上四项默认值根据内存频率的不同而不同。
- ❖ Memory Frequency For (默认值: Auto) 设定内存的频率。
  - 注: 当您使用 800MHz CPU 与 DDR333 搭配使用时,内存工作频率为 320。
- ❖ System BIOS Cacheable (默认值: Enabled) 此选项用于设置System BIOS 是否被读入缓存。设定值有Disabled和Enabled。



- ❖Video BIOS Cacheable (默认值: Disabled) 此选项用于设置 Video BIOS 是否被读入缓存。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Memory Hole At 15M-16M(默认值: Disabled) 此选项用于设置是否将15M-16M的内存地址段保留给ISA扩展卡。设定值有Disabled 和Enabled。
- ❖Delayed Prior to Thermal (默认值: 16 Min) 此选项用于设置 CPU 自动进入节能模式的时间。
- ❖AGP Aperture Size (MB)(默认值: 128) 此选项用于设置 AGP 卡占用内存的容量大小。 注: 当使用 Onboard VGA 时,此功能无效。
- ❖ Init Display First (默认值: Onboard/AGP) 此选项用于设置开机时的第一显示设备。设定值有 Onboard/AGP 和 PCI Slot。 注: 以下三个选项仅适用于使用 865G 芯片组的主板
- ❖ On-Chip VGA (默认值: Enabled)
  此选项用于设置是否使用 Onboard VGA 功能。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖ On-chip Frame Buffer Size (默认值: 8MB) 此选项用于设置Frame Buffer 的大小值。 注: 当使用外接显卡时,此功能无效。
- ❖ Boot Display (默认值: Auto) 此选项用于选择开机启动的显示模式。设定值有Auto、CRT、TV和EFP。





外围设备设置(Integrated Peripherals)



外围设备设置菜单

用箭头键选择,按Enter键进入设置。以下是各种选项的说明及设置方法:



Onchip IDE 设备设置菜单

- ❖IDE HDD Block Mode (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否允许 IDE HDD 块操作模式。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖IDE DMA transfer acess (默认值: Enabled) 此选项用于设置 IDE 传输方式。设定为"Enabled"时, IDE 传输方式使用 DMA 模式;设定为"Disabled"时, IDE 传输方式使用 PIO 模式。
- ❖On-Chip Primary PCI IDE (默认值: Enabled) 此选项用于设定是否启用板上集成的第一个 PCI IDE 界面。设定值有 Enabled 和 Disabled。



- ❖IDE Primary Master/Slave PIO (默认值: Auto) 此选项用于设置第一组 IDE 主 / 从控制器下的 PIO 传输模式。可选范围是 Auto/ 0/1/2/3/4, 设置的依据是按 IDE 的规格而定。建议设定为 Auto 由 BIOS 自动侦测。
- ❖ IDE Primary Master/Slave UDMA (默认值: Auto) 此选项用于设置第一组主/从设备是否支持Ultra DMA。设定为"Auto", BIOS 将自动侦测 IDE 硬盘是否支持Ultra DMA;设定为"Disabled"将关闭Ultra DMA功能。
- ❖On-chip Secondary PCI IDE (默认值: Enabled) 此选项用于设定是否启用板上集成的第二个 PCI IDE 界面。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖IDE Secondary Master/Slave PIO (默认值: Auto) 此选项用于设置第二组 IDE 主 / 从控制器下的 PIO 传输模式。可选范围是 Auto/ 0/1/2/3/4, 设置的依据是按 IDE 的规格而定。建议设定为 Auto 由 BIOS 自动侦测。
- ❖ IDE Secondary Master/Slave UDMA (默认值: Auto) 此选项用于设置第二组主/从设备是否支持Ultra DMA。设定为"Auto", BIOS 将自动侦测 IDE 硬盘是否支持Ultra DMA;设定为"Disabled"将关闭Ultra DMA功能。
- ❖ On-Chip Serial ATA (默认值: Disabled) 此选项用于设置板载 Serial ATA 功能。设定为"Disabled",关闭芯片上的 Serial ATA 功能;设定为"Auto",BIOS 會根據外設 HDD 的類型來自動設定 它的 Mode (Combined Mode/Enhanced Mode);设定为"Combined Mode", 最多可支持4个HDD;设定为"Enhanced Mode",最多可支持6个HDD(仅适用 于Windows 2000和Windows XP下);设定为"SATA only",此时仅能使用 SATA HDD。
- ❖ Serial ATA Port 0/1 Mode (默认值: Primary Master/Primary Slave) 此选项用于设置 Serial ATA 端口 0/1 的模式。设定为 "Primary Master/Slave",则 Primary IDE 不可用,支持 IDE/SATA 启动;设定为 "Secondary Master/Slave",则 Secondary IDE 不可用,支持 IDE/SATA 启动;设定为 "Primary/Secondary Master",则当选择 SATA only 时,此时 SATA HDD 可作为第一或第二块主驱动器;设定为 "SATA 0/1 Master",则当选择 SATA Enhanced Mode 时,用于选择 SATA HDD端口。







Onboard 设备设置菜单

- ❖USB Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用 USB 控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖USB 2.0 Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用 USB 2.0 控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖USB Keyboard Support (默认值: Disabled) 此选项用于设置在传统操作系统下是否启用 USB 键盘控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖USB Mouse Support (默认值: Disabled) 此选项用于设置在传统操作系统下是否启用 USB 鼠标控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖ AC97 Audio(默认值: Auto) 此选项用于设置是否启用板载 AC97 Audio 功效。设定值有 Auto 和 Disabled。
- ❖ Onboard Lan Control (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用板载网卡。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖ Onboard Lan Boot Rom (默认值: Disabled) 此选项用于设置是否启用从网络启动。设定值有 Enabled 和 Disabled。





Super IO设备设置菜单

- ❖Onboard FDC Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用内置软盘控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖ Onboard Serial Port1 (默认值: 3F8/IRQ4) 此选项用于设置板上串□1的地址及中断请求信号。设定值有2F8/IRQ3、3F8/IRQ4、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Auto和Disabled。
- ❖ Onboard IrDA Port (默认值: 2F8/IRQ3) 此选项用于设置板上 IrDA 红外线的地址及中断请求信号。设定值有 2F8/IRQ3、 3F8/IRQ4、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Auto 和 Disabled。
- ❖UART Mode Select (默认值: IrDA) 此选项用于红外线功能设定。设定值有 IrDA 和 ASKIR。该 UART 模式的设定值由 板上安装的红外模块决定。当设置为"IrDA"和"ASKIR"时, UART 是用 来支持红外模块与主板间通讯的。
- ❖RxD, TxD Active (默认值: Hi, Lo) 此选项用于设置 RxD, TxD 的参数。设定值有 Hi, Hi、Hi, Lo、Lo, Hi 和 Lo, Lo。
- ❖IR Transmission Delay (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用 IR Transmission Delay。设定值有Disabled和Enabled。
- ❖ UR2 Duplex Mode (默认值: Half) 本项用于设置 UART 工作方式。设定值有 Full (全双工)和 Half (半双工)。 全双工意味着您可以同时传送和接收数据,而半双工则只能在一个时刻内传送或 者接收数据,不能同时。





- ❖Use IR Pins (默认值: IR-Rx2Tx2) 推荐使用默认值。
- ❖Onboard Parallel Port (默认值: 378/IRQ7) 此选项用于定义板上并口地址及 IRQ 通道。设定值有 Disabled、378/IRQ7、 278/IRQ5 和 3BC/IRQ7。
- ❖ Parallel Port Mode (默认值: SPP) 此选项用于指定并行口的数据传输协议,有5项可供选择:SPP(标准型并行口), EPP(增强型并行口),ECP(扩展容量端口),ECP+EPP和Normal(标准并行口)。 Normal模式只支持数据输出,ECP和EPP模式则支持数据输入和输出的双向传输模式。但ECP和EPP只适用于ECP和EPP的已知设备。
- ❖EPP Mode Select (默认值: EPP1.7) 当 Parallel Port Mode 设为 "EPP"或 "ECP+EPP"时,此选项用于选择 EPP 模式是 1.7 版本还是 1.9 版本。
- ❖ECP Mode Use DMA (默认值: 3) 当 Parallel Port Mode 设为 "ECP" 或 "ECP+EPP" 时,此选项用于选择 ECP 模式的通道。设定值为 1 和 3。
- ❖PWRON After PWR-Fail(默认值: off) 此项用于设定电源突然断电后,重新恢复供电时,电脑电源该如何处理,可选 项有: Off(保持关机状态),On(重新开机),Former-Sts(回复到断电前状态)。



#### 电源管理设置 (Power Management Setup)



Power Management Setup 设置菜单

❖ACPI Function (默认值: Enabled)

本选项用于设定启用或关闭 ACPI (高级配置和电源管理接口) 功能。

ACPI 是一种电源管理规范,它可以让操作系统获得硬件的状态信息。ACPI 允许 PC 打开或关闭其部件的电源,同时也允许外部设备打开或关闭 PC,因此鼠标和 键盘的动作也可以唤醒计算机。

❖ACPI Suspend Type (默认值: S1(POS)) 此选项用于设定 ACPI 功能的节电模式。

选择 "S1(POS)"模式时,系统在暂停后电源不会被切断,仍然保持供电状态,可随时唤醒。

- ❖ Power Managment (默认值: User Define) 此选项用于设置电源管理方式。可设置为: User Define(由用户自定义), Min Saving(最小的省电模式), Max Saving(最大的省电模式)。
- ❖Vdieo Off Method (默认值: DPMS) 此选项用于设定屏幕关闭方式。

选择"Blank Screen"模式时,当电脑进入省电模式后,只关闭屏幕显示, 屏幕的垂直和水平扫描动作仍持续进行。

选择 "V/H SYNC + Blank"模式时,当电脑进入省电模式后,屏幕的垂直和水平扫描动作停止。

DPMS 模式是一种新的屏幕电源管理系统,需要所使用的显示器支持。





- ❖Vdieo Off In Suspend (默认值: Yes) 此选项用于设定系统进入沉睡模式时,是否关闭视频。设定值有 No (不关闭)和 Yes (关闭)。
- ❖Suspend Type (默认值: Stop Grant) 此选项用于设置沉睡模式。设定值有Stop Grant (保存整个系统的状态,然 后关掉电源)和PwrOn Suspend (CPU 和核心系统在低量电源模式,保持电源供给)。
- ❖ MODEM Use IRQ (默认值:3) 此选项用于设置 Modem 的中断号。如果您希望 Modem 接收到来电时会自动唤醒系统,请通过本项设置 Modem 的中断号。同时把 Fax/Modem 连接到主板上的 WOM 接头上。
- ❖Suspend Mode (默认值: Disabled) 此选项用于设置系统进入沉睡状态前的闲置时间。设定值有Disabled和1 Min − 1 hour。
- ❖ HDD Power Down (默认值: Disabled) 此选项用于设置一段时间内不使用硬盘时就会关闭硬盘电源。设定值有 Disabled 和 1 Min- 15 Min。
- ❖Soft-off by PWR-BTTN (默认值: Instant-Off) 此选项用于设置关闭电源的方式。此功能仅对使用ATX 的电源接头才有效。 选择"Instant-Off"时,当按下电源开关时,立即将电源关闭。 选择"Delay 4 Sec"时,按住电源开关不放,直到4秒钟过后,电源才会关闭。
- ❖CPU THRM-Throttling(默认值: 50.0%) 此选项用于设置当 CPU 过热时,保护机制开启后会让 CPU 强行处于一种空闲模式。而我们要设置的,就是 CPU 的空闲时间占 CPU 全部运算时间的百分比。此项设置得越高,CPU 温度下降的越快。设定值有 25%, 50% 和 75%。
- ❖ Wake-Up by PCI Card (默认值: Enabled) 此选项用于设置系统是否可由 PCI 卡唤醒。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖ Power on by Ring (默认值: Enabled) 此选项用于设置系统是否可由 Modem 唤醒。打开此项功能后,能够用远程软件打 开计算机。但需要有相应硬件和软件的支持。设定值有 Disabled 和 Enabled。




- ❖ Resume by Alarm (默认值: Disabled) 此选项用于设置定时开机功能。要实现此功能,必须取消开机 Password 功能, 同时要接通主机电源。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Date (of Month) Alarm 此选项用于设置定时开机的日期。设定值有 0 - 31。
- ❖ Time (hh:mm:ss) Alarm此选项用于设置定时开机的时间。设定值有 hh:0 23; mm:0 59; ss:0 59。
- ❖ Primary IDE 0/1, Secondary IDE 0/1 (默认值: Disabled) 此选项用于设置主/从IDE 0/1设备有存取动作要求时,是否取消目前PC及该IDE 的睡眠状态。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖ FDD, COM, LPT Port (默认值: Disabled) 此选项用于设置软驱,串口,并口设备有存取动作要求时,是否取消目前 PC 及 该 IDE 的睡眠状态。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖ PCI PIRQ[A-D]#(默认值: Disabled) 此选项用PCI设备是否能唤醒系统。设定值有Disabled和Enabled。





## PnP/PCI 参数设置(PnP/PCI Configurations)

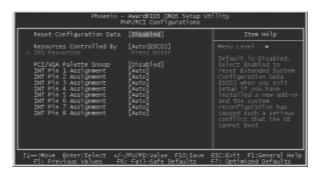


PNP/PCI Configurations 设置菜单

- ❖Reset Configuration Data (默认值: Disabled) 此选项用于设定在每次开机时是否允许系统自动重新分配 IRQ DMA 和 I/O 地址。 设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖Resources Controlled By (默认值: Auto(ESCD)) 此选项用于设置系统资源控制方式。 如果您使用的插卡都支持 PNP 的话,可选择此项,由 BIOS 自动分配中断资源。 如果您安装有早期的不支持 PNP 的 ISA 卡,且系统出现硬件冲突时,则需选择 "Manual",手动调整中断资源。由于本主板没有 ISA 槽,所以无需理会此选项。
- ❖IRQ Resources 按下"Enter"键后,用户可手动设置IRQ资源。
- ❖ PCI/VGA Palette Snoop (默认值: Disabled) 如果您使用的是非标准的 VGA 卡,如图形加速卡或是 MPEG 视频卡,在显示色彩方面不够准确,设置该项可解决这一问题。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖INT Pin 1-8 Assignment (默认值: Auto) 此项用于分配各个PCI设备的中断请求。



## 系统监测(PC Health Status)

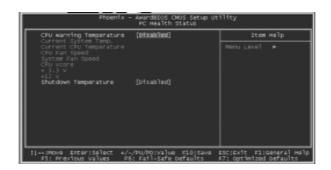


PC Health Status 设置菜单

- ❖CPU Warning Temperature (默认值: Disabled) 本选项用于设定系统的报警温度。当CPU温度高于设定值后,主板将会发出报警信息。设定值有 Disabled 和 50℃/122℉ - 70℃/158℉。
- ❖Current System Temp. 系统自动侦测出的当前系统温度值。
- ❖Current CPU Temperature 系统自动侦测出的当前 CPU1 系统温度值。
- ❖CPU Fan Speed 系统自动侦测出的当前 CPU 风扇的转速。
- ❖System Fan Speed 系统自动侦测出的当前系统风扇的转速。
- ❖ CPU Vcore +3.3 V/+12 V 系统自动侦测出的当前的各项电压值。
- ❖ Shutdown Temperature (默认值: Disabled) 此选项用于设定系统温度的上限。当CPU温度高于设定值之后主板将会自动切断 计算机电源。设定值有 Disabled 和 60℃/140℉ - 75℃/167℉。





# 频率/电压控制(Frequency/Voltage Control)

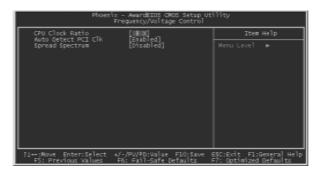

Frequency/Voltage Control 设置菜单

- ❖CPU Clock Ratio (默认值:依CPU 规格而定) 本选项用于设定非锁频 CPU 的倍频。不同的 CPU 此项的设定范围不同。 注:若为锁频 CPU,则此项不可见。
- ❖Auto Detect PCI Clk (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否关闭空的 PCI 时钟以减少电磁干扰。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Spread Spectrum (默认值: Disabled) 此选项用于设置允许的电磁干扰范围。

# ₩ 警告:

请慎重设置中央处理器的工作频率, 我们建议不要随意将 CPU 的 频率调至高于其正常的工作范围, 本公司将不会负责由此产生的任何 损毁.



# 加载BIOS设定的缺省值(Load Fail-Safe Defaults)

选择本项按下回车键,将弹出一个对话框让您装载BIOS设定的缺省值。选择〈Y〉然后按回车键将装载缺省值。选择〈N〉并按回车键将不装载。BIOS设定的缺省值设置了系统最基本的功能以保证系统的稳定性。如果您的电脑不能正常工作,试着先装载故障保险默认值以使系统能回复正常,然后才进行下一步的故障检测。如果您只是想让其中的某一项装载缺省值,您可以选中该项后,按下〈F6〉键。

# 加载最佳缺省值设置 (Load Optimized Defaults)

选择本项按下回车键,将弹出一个对话框让您装载 BIOS 设定的最佳缺省值。选择 
《Y〉然后按回车键将装载最佳缺省值。选择
《D)并按回车键将不装载。BIOS 设定的最佳缺省值设置了系统最优性能参数以提高系统部件的性能。但如果设置的最优性能参数是您的硬件设备不支持的,将会导致系统出错或不稳定。如果您只是想让其中的某一项装载最佳缺省值,您可以选中该项,并按下

# 设置超级用户/用户密码(Set Supervisor/User Password)

超级用户密码优先级高于用户密码。您可用超级用户密码启动到系统或者进入到 CMOS 设置程序中修改设置。您亦可用用户密码启动到系统,或者进入到 CMOS 设置画面查看,但如果设置了超级用户密码便不能修改设置。

当您选择超级用户/用户密码此项功能时,在屏幕的正中将出现下面的信息,它将帮助您设置密码。

#### Enter Password:

输入您的密码,最多不能超过8个字符,然后按〈Enter〉键,您现在所输入的密码将取代您从前所设置的密码,当系统要求您确认此密码时,再次输入此密码并按〈Enter〉键。

若您不需要此项设置,那么当屏幕上提示您输入密码时,按下〈Enter〉键即可,屏幕上将会出现以下信息,表明此项功能无效。在这种情况下,您可以自由进入系统和CMOS设置程序。

# Password Disabled!!!

Press any key to continue...

在"Advanced BIOS Features Setup"菜单下,如果您选择了Security Option中的"System"选项,那么在系统每一次启动时或是您要进入CMOS设置程序时,屏幕上都将提示您输入密码,若密码有误,则拒绝继续进行。

在 "Advanced BIOS Features Setup" 菜单下,如果您选择了 Security Option 中的 "Setup" 选项,那么只有在您进入 CMOS 设置程序时,屏幕上才提示您输入密码。





# 保存后退出 (Save & Exit Setup)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

Save to CMOS and EXIT (Y/N)?

此时按下<Y>键即可保存您在CMOS 中所做的改动,并退出该程序;按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

# 不保存退出(Exit Without Saving)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

Quit Without Saving (Y/N)?

此时按下<Y>键即可退出 CMOS 但不保存您在 CMOS 中所动的改动;按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

# 第 4 章

本章将介绍如何安装主板的驱动和应用工具软件,让您的 主板发挥最大的效能。

本章提供以下信息:

- ❖ 主板驱动程序光盘内容简介
- \* 开始安装驱动程序及软件 安装 Chipset Software 安装 DirectX 9.0b 安装 VGA Driver(可选) 安装 USB2.0 驱动 安装 Audio Driver 安装 LAN Driver(可选)



# 主板驱动程序光盘内容简介

该主板配有一片Foxconn 主板驱动程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光驱将自 动运行,并出现如下画面:



主菜单

#### 1. 驱动程序安装

本选项使您能够快速安装主板所必须的全部驱动程序,根据所安装的操作系统的不 同,按照如下顺序安装这些设备的驱动程序.

A. Chipset Software

B. DirectX

B. VGA Driver(可选)

E. USB 2. 0 Driver

F. Audio Driver

G. LAN Driver(可选)

#### 2. 附带软件

A. SuperUtilities

B. Adobe Reader

# 3. 浏览 CD

单击此处浏览 CD 内容。

#### 4. Homepage

单击此处链接到 FOXCONN 网站。

# **f** 备注:


请您按照上述所示的安装顺序进行安装。如果您不按正确的顺序 安装主板的驱动程序,可能导致主板无法正常工作。本公司将不会负 责由此产生的任何损毁。



# 开始安装驱动程序及软件

# 安装Chipset Software

在主菜单中选择〈Install Driver〉,进入安装驱动程序主画面(如下图1所示)。 在此画面中单击〈Chipset Software〉,即可启动安装向导开始步骤。

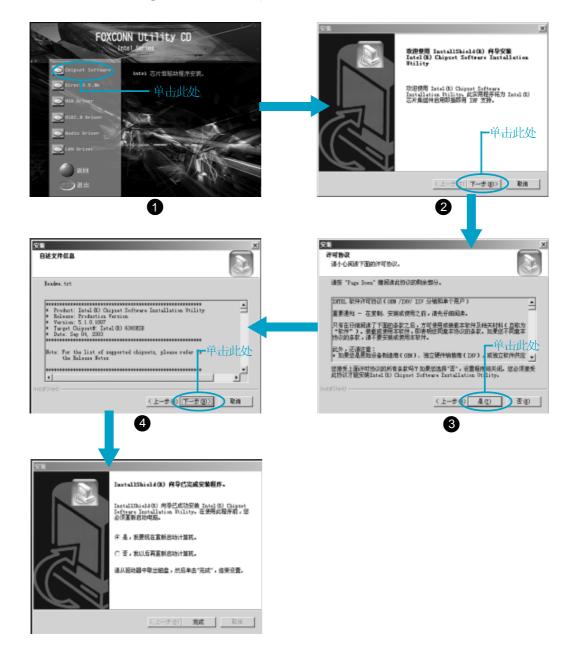






# 安装DirectX

在主菜单中选择〈Install Driver〉,进入安装驱动程序主画面(如下图1所示)。 在此画面中单击〈DirectX 9.0b〉,即可启动安装向导开始步骤。

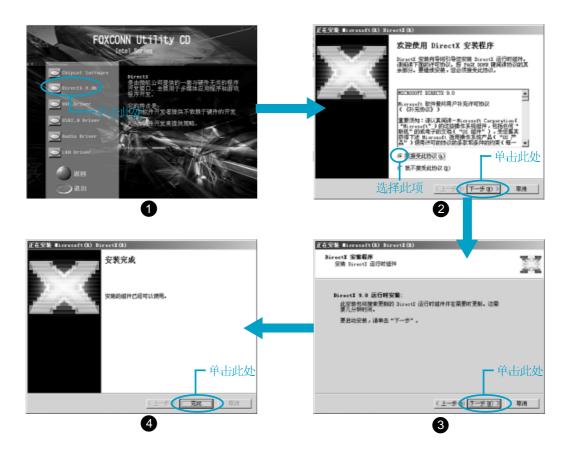




安装VGA Driver (可选)

在主菜单中选择〈Install Driver〉,进入安装驱动程序主画面(如下图1所示)。在此画面中单击〈VGA Driver〉,即可启动安装向导开始步骤。

注: VGA Driver 仅适用于带板载 VGA 的主板

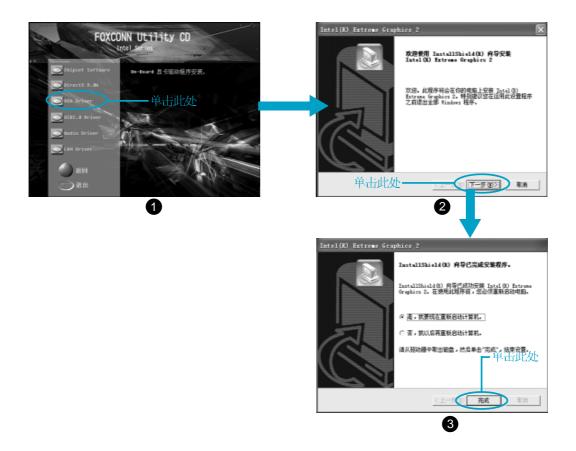






# 安装 USB 2.0

在主菜单中选择〈Install Driver〉,进入安装驱动程序主画面(如下图1所示)。 在此画面中单击〈USB 2.0 Driver〉,即可出现安装信息。请仔细阅读此安装指南, 选择跟您所使用的操作系统相对应的安装方法去安装USB 2.0驱动。

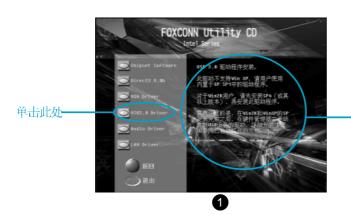

-仔细阅读此 处内容。

# 

USB 2.0 的使用需操作系统的支持,如果您使用的是Windows 98 或 Windows Me 操作系统,请升级您的操作系统。




安装Audio Driver

#### 内容:

- 1). 安装音频驱动程序
- 2). 使用 4-/6- 声道音频功能
- 3). 测试所连接的音箱
- 4). 播放卡拉 OK

# 1). 安装音频驱动程序

在实现 4-/6-声道音频功能之前,您必须安装 Realtek ALC650 芯片的驱动程序。按照以下所描述的过程来安装驱动程序。

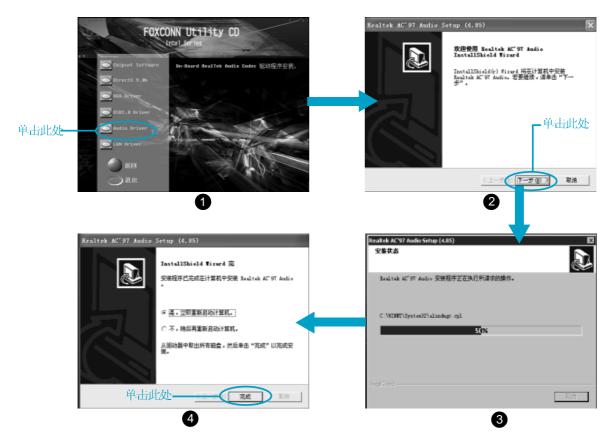





#### 2). 使用 4- 或 6- 声道音效功能


安装驱动程序之后,您就可以使用 4-/6-声道的功能了。首先连接 4 或 6 个音箱到相应的音频接口上,然后在软件中选择 4 个或 6 个音频设置。

# 连接音箱

为了实现多声道功能,就要连接多个音箱到系统上。您必须连接和软件里选择的声道数同样多的音箱。后面板音频接口仅支持2声道模拟音频输出功能。当您在软件中选择正确的设置时,后面板音频接口能自动转换成4-/6-声道模拟音频接口。需要更详细的设置信息,请参考本章后面的"怎样选择4-或6-声道设置"。


请确保所有的音箱都连接到Line-Out 接口上。使用后面板接口实现 2-, 4-,和 6- 声道的配置描述如下。

## 2-声道模拟音频接口

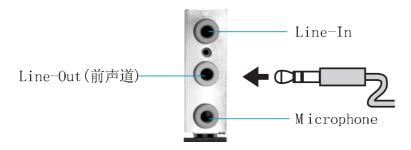

描述: Line-Out, Line-In 和Microphone 功能在2声道模式下都存在。


#### 4- 声道模拟音频输出

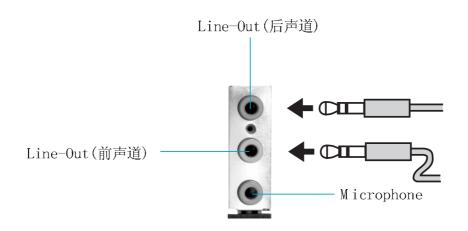

描述: 在4声道设置下Line-In被转换成Line-Out功能。




#### 6- 声道模拟音频输出

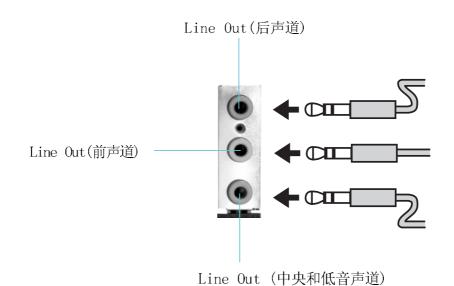

描述: 在6声道配置下Line In和MIC都被转换成Line Out功能。

# 数字音频输出

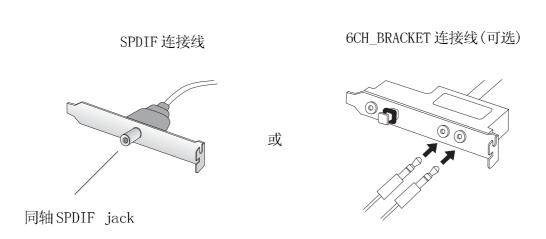

SPDIF 连接线的空脚对应 6CH\_Bracket 的第9针脚。

描述:对数字音频输出,使用提供的SPDIF接口。连接同轴SPDIF接头到同轴SPDIF插孔上。





选择4-或6-声道设置

- A. 从屏幕右下端的 Window 条中单击音频图标 🕟 。
- B. 在音效栏目中的环境下拉菜单中选择任一环绕音效。

单击此处将出现 下拉菜单




C. 单击"喇叭组态"栏。



单击此处



# D. 以下window菜单出现

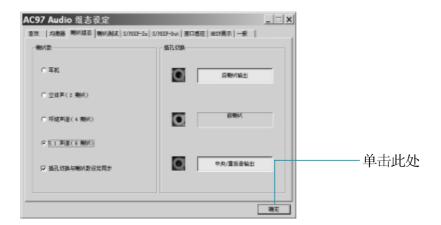


- E. 从"喇叭数"中选择多声道操作。
- F. 单击"确定"。

#### 3). 测试所连接的音箱

确保 4- 或 6- 声道音频正常工作,您需要测试每个连接到的喇叭,并确保每个喇叭工作正常。如果有任何一个喇叭不发声,检查电缆是否牢固的连接到接口上,或使用好的喇叭代替坏的。

#### 测试每一个喇叭

- A. 从屏幕下端的 window 任务栏中单击音频图标 🕥
- B. 单击"喇叭测试"栏。
- C. 以下window画面出现。

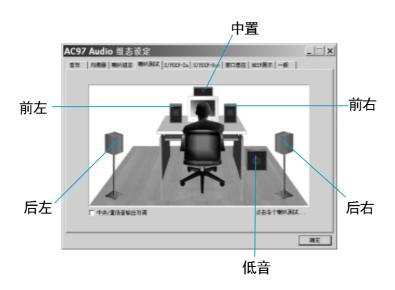





4. 单击您希望选择测试的音箱。

注意:如果您在"喇叭数"列表中选择"5.1 声道",在"喇叭测试"window中出现6个喇叭。如果您选择"环绕声道",仅出现4个喇叭。

#### 4). 播放卡拉 0K

卡拉 0K 功能将自动移除人的声音(歌词部分)并留下音调让您去歌唱。此功能仅在 2 声道模式下起作用。在播放卡拉 0K 之前,请确保您在"喇叭数"栏目中选择 2 声道模式。

#### 播放卡拉OK:

- A. 从屏幕下端的 window 任务栏中单击音频图标
- B. 确保选择"音效栏"。




D. 单击"确定"。



# 安装LAN Driver(可选)

在主菜单中选择〈驱动程序安装〉,进入安装驱动程序主画面(如下图1所示)。 在此画面中单击〈LAN Driver〉,即可启动安装向导开始步骤。

注:LAN Driver 仅适用于带板载网卡的主板

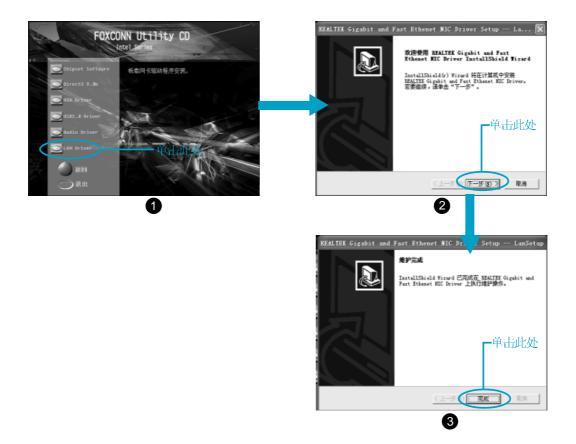



# 第 5 章

本章将介绍主板 附赠软件的使用方法:

本章提供以下信息:

- SuperStep
- SuperLogo
- SuperUpdate




# SuperStep Mc

SuperStep 是一款用于改变 CPU 的时钟频率的实用工具软件. 它可以监控电脑正常运行的一些主要参考数据,如 CPU 温度、CPU 电压、PCI/AGP 时钟频率等重要参数.


# 主要性能:

- 1. 支持 Win2000 和 WinXP.
- 2. 当系统运行不正常时,系统会自动报警.
- 3. 调节 CPU 的工作频率, 提高 CPU 的工作性能.
- 4. 拥有友好的人机界面, 简单易于操作.

# 使用方法:

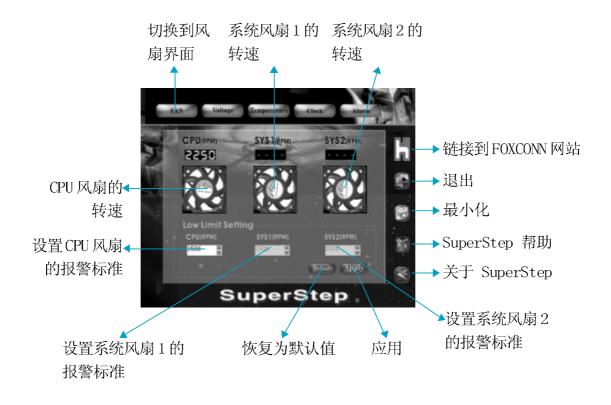



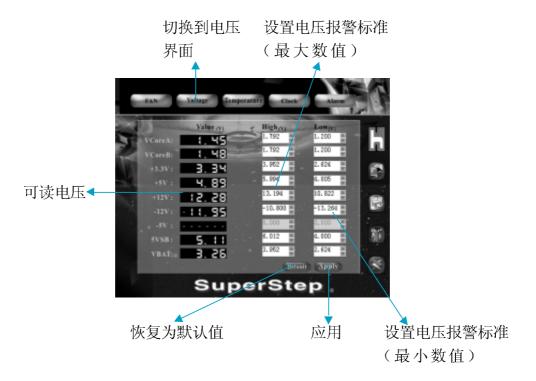










当前 CPU 时钟频率 设置 CPU 倍频

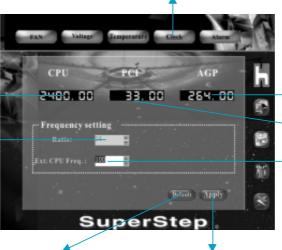

当前 AGP 时钟频率

当前 PCI 时钟频率

设置 CPU 外频

恢复为默认值

应用

# 切换到报警界面



自动检测系统并 弹出报警信息

恢复为默认值

应用





# SuperLogo Francisco

SuperLogo 是一款可以让用户任意改变 BIOS 启动画面的可视化的实用工具软件。它可以在 Windows 操作系统下任意替换 BIOS 启动画面,备份和更新 BIOS 文件。

# 主要性能:

- 1. 无需主板提供特殊的硬件要求。
- 2. 支持Win2000 和 WinXP。
- 3. 支持 2MB /4MB 的 flash 存储空间, flash 写入方式不受 flash 类型限制。
- 4. 拥有友好的人机界面,简单易于操作。
- 5. 支持 16 色 /256 色 BMP, JPEG 图像文件格式,分辨率最高可达 136x84(右上角模式);640x480 或 800x600(全屏模式)。

# 使用方法:



全屏模式

右上角模式◀

不显示 Logo

# 切换到 Change Logo 界面



跟随向导完成

Logo 的更新

切换到Update BIOS 界面



搜寻用于升级的本 地 BIOS bin 文件

跟随向导完成 BIOS 功能

BIOS 本地文

件存放位置



备份整个 BIOS文件

# 切换到备份界面



→备份 Logo 文件

跟随向导完 → 成备份功能

865A05 系列主板用户手册



# SuperUpdate Superupdate



SuperUpdate 是一款可视化的实用工具软件。它可以让用户从本地或 Internet 备份、升级系统 BIOS。

# 主要性能:

- 1. 无需主板提供特殊的硬件要求。
- 2. 支持Win2000 和 WinXP。
- 3. 支持 2MB/4MB 的 flash 存储空间, flash 写入方式不受 flash 类型限制。
- 4. 程序会自动检测主板 BIOS ID, 并从网上下载下相应的 BIOS 来升级。
- 5. 拥有友好的人机界面,简单易于操作。

# 使用方法:

从本地硬盘浏览 BIOS bin 文件 从本地文件升级 BIOS





# 第 6 章

本章将详细向您介绍BIOS中的新功能及使用方法。它可以进一步发挥主板的最大潜能,使您得到超值享受。

本章提供以下BIOS 新功能的介绍:

- SuperSpeed
- SuperBIOS—Protect
- SuperBoot
- SuperRecovery



# SuperSpeed



SpeedEasy 提供给友好的用户界面。SpeedEasy 除具备超强的免跳线等功能外,用户可在 BIOS 中实现 CPU 工作频率可调。为超频提供了更便捷的方式,也将进一步帮助用户挖掘系统的最大潜力。


# 使用方法:

- 1. 正确地插入您所选择的 CPU。
- 2. 插入其他配置,组装成完整的微机系统。
- 3. 开启系统电源,并且按住〈Del〉键,进入BIOS设置程序。
- 4. 在〈BIOS Features〉菜单上,设置CPU工作频率。
- 5. 保存设定值,退出BIOS,系统就可以按照你设定的速度运行了。

# SuperSpeed 设置菜单

BIOS 为你的中央处理器提供一组基本选项,以代替传统的跳线方式,使你可以在 〈BIOS Features〉菜单上,为中央处理器选择正确的工作频率。

从主设置菜单中选择〈BIOS Features〉项,然后进入子菜单

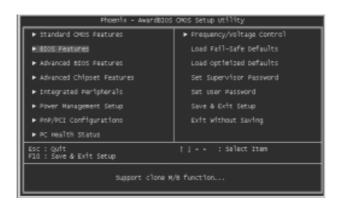

BIOS 主菜单







BIOS Features 菜单




请勿将中央处理器的频率调节至高于正常工作频率,否则本公司将不会负责由此而产生的任何损毁。



# SuperBoot

SuperBoot 技术能显著减少计算机开机引导时间,以缩短用户等待时间。通常,系统每次开机 BIOS 会执行一些例行程序诸如初始化外围设备。运用 SuperBoot 技术后,BIOS 不执行这些重复的步骤,计算机开机后很快便引导到 OS。此项技术操作方便,只须参照 Foxconn 说明书正确设置 CMOS 选项便能快速开机。在计算机第一次正常开机时SuperBoot能够存储系统相关信息,以便每次开机只需恢复相关参数而使系统正常快速启动。

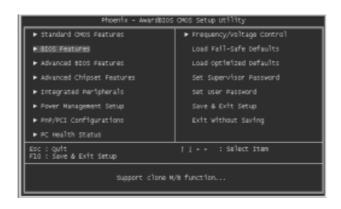



#### 说明:

- 1. 第一次开机系统务必完成其自检,否则以后开机即使打开 SuperBoot 也不能快速开机。
- 2. 当 CMOS 检验出错,不管 SuperBoot 运行与否,系统都将执行正常自检。




865A05 系列主板用户手册



# SuperBIOS-Protect



SuperBIOS-Protect— 是一种有效的保护计算机安全的技术。它可以将你的计算 机紧紧锁住,防治病毒(如CIH病毒等)对你的软件和计算机的侵袭。主板的BIOS设置 信息都保存在Flash ROM中,某些病毒对电脑的危害是非常大的,如CIH病毒,可导 致系统的BIOS被破坏而无法启动。因此我们为用户提供了如何使系统免受此类病毒的 解决方案。

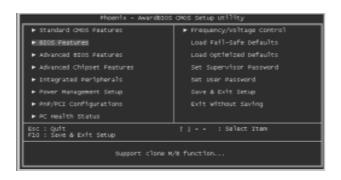



# 实现方法

实现此功能有两种方法:

- 1. 将跳线(JP2)设置为关闭(Closed), BIOS将无法被改写。
- 2. 将跳线(JP2)设置为打开(Opened),同时在CMOS Setup设置中 "SuperBIOS-Protect"设置为Enabled,这样BIOS将不能改写,但是此时DMI信息仍然可以更新。
- 3. 跳线(JP2)出厂缺省值为打开。





# SuperRecovery BO

# SuperRecovery 简介

为使Foxconn 主板用户得到更多的数据保护与硬盘恢复功能的支持,Foxconn 推出了保护硬盘数据的技术,它可以备份、保护并且立即恢复硬盘资料,防止重要资料丢失。它为用户提供了更加简单易用、更加安全可靠、更加经济灵活、更加方便友好的硬盘数据备份和恢复的保护。

SuperRecovery 将为广大用户带来非同凡响的超值感受,将使您享受到前所未有的安全性与可靠性。

# 宙斯盾特性

SuperRecovery 具有以下特征:

# 高度安全性

- (1)备份区是隐藏的,操作系统和上层软件是看不到该区域,也彻底杜绝了被攻击的可能。
- (2) 硬盘可设密码保护, 防止非法人员破坏。

# 操作简便性

(1) 在开机自检过程中按下热键(默认为左 SHIFT 键+F12),即可进入宙斯盾使用界面,备份与恢复只需简单的几个选择。

#### 功能多样性

- (1) 支持包括 FAT16、FAT32、NTFS 在内的多种分区格式。
- (2) 支持 DOS、Windows 98、WinME、WinNT、Win 2K、Win XP 操作系统。

#### 警告:

- (1) 此功能只支持 ATA5 或以上之硬盘, 否则可能会出现使用不正常现象。
- (2) 在使用您的宙斯盾之前,请仔细阅读以下操作说明,本公司不承担任何因操作 有误所造成的数据流失与利益损失。



865A05 系列主板用户手册



# 宙斯盾热键设置

在开机自检过程中,按下DEL键,进入CMOS SETUP菜单,选择BIOS Features 选项,按Enter键,您就可以看到如下画面:



在此画面中选择RecoveryEasy Hotkey即可设置宙斯盾的热键。其出厂设置的热键是LSHIFT+F12。该选项有12个可选热键,分别为LSHIFT+F1-F12。您可使用上下箭头键进行选择,按Enter键确认,保存并退出COMS。在POST过程中按下刚才所设置的热键,即可进入宙斯盾使用界面。

# 硬盘选择菜单

如果您的系统安装了 IDE 硬盘,在 POST 过程中您按下了上步操作中所设置的热键,则会弹出硬盘选择菜单,在该菜单中会列出您的系统中安装的所有 IDE 硬盘,最多可支持四个硬盘,使用上下箭头键将亮条移动到您想要操作的硬盘上,按回车键确认,则以下的操作将针对您选中的硬盘进行。



- 注:(1)若您先前有设置密码保护,则需输入密码才能进入SuperRecovery操作界面。
  - (2) 若您系统安装的硬盘不符合 ATA5 或以上之规格,则会显示"No Support" 字样。

# 宙斯盾的主菜单介绍

选择一个硬盘后, 进入主菜单画面。






您必须先在硬盘上划分一定的隐藏分区后,释放隐藏分区、备份、恢复、更改密码功能才可使用,否则为灰色不可选。

#### 1. 划分隐藏分区

SuperRecovery需要在硬盘上划分一块隐藏区域来存放备份数据,划分后硬盘可见容量会减少,此乃正常现象。该隐藏区域是不可见的,操作系统、分区工具、病毒等都不能读取里面的内容,数据备份在隐藏区域是非常安全的。

选择 DIVIDE HIDDEN PARTITION 项按下 Enter 键,则以下画面出现:

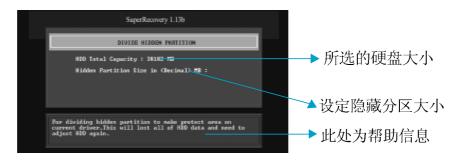

此时在光标所在位置处输入您想要隐藏的分区大小或百分比(建议值为硬盘总容量的30%)。在接下来的确认画面中按下"Y",系统将重启并完成划分隐藏分区操作。如果不小心误操作,请按"N"取消此项操作。

#### 警告:

划分隐藏分区将会先清除所有的硬盘数据,再建立隐藏分区,硬盘可见容量会减少,此操作是为确保后续功能正常运作,建议您小心操作。本公司不承担由此造成的数据流失与利益损失。

#### 2. 释放隐藏分区

选择 RELEASE HIDDEN PARTITION 项按下 Enter 键后,系统会询问您是否真的 要释放隐藏分区,按"Y"键,则完成释放隐藏分区操作。此时用户可用分区工具 将所释放的隐藏分区建立为一般系统可用分区。



865A05 系列主板用户手册





# 3. 备份功能

选择 BACKUP 项按下 Enter 键,则以下画面出现:




# 1)备份CMOS Setup(BACKUP CMOS SETUP)

备份您在CMOS Setup 中进行的设置值。选择该项,按"ESC"键退出;按除 ESC 外的任意键,即完成此步操作。



#### 2) 备份分区表(BACKUP PARTITION TABLE)

对当前硬盘的分区表进行备份。选择该项,按"ESC"键退出;按除ESC外的任意键,即完成此步操作。

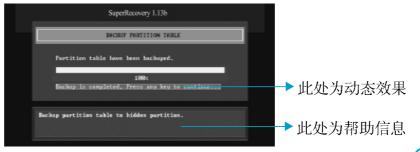


865A05 系列主板用户手册



#### 3)备份硬盘数据(BACKUP HARDDISK DATA)


该项功能可以将硬盘数据备份到隐藏分区内,保护数据免受病素攻击。它有以下两个选项,你可以通过键入"1"或"2"来选择自己需要备份的项目。新的备份资料将会覆盖先前之备份资料。

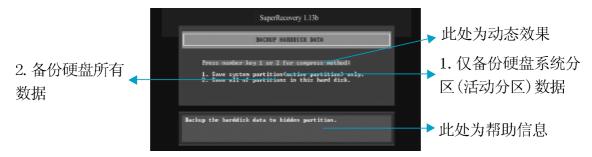

选择好您需要的选项后,接下Enter键,即出现如下确认画面,此时接下"Y"即可开始进行数据备份,接"N"取消备份操作。



备份完成后,如下画面出现。

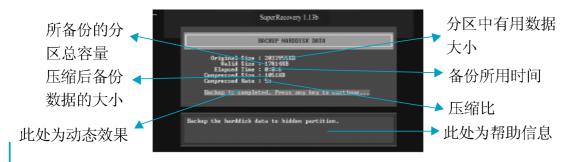


(8)

865A05 系列主板用户手册



# 4. 恢复功能

在主菜单中选择 Recovery 项按下 Enter 键,则以下画面出现:

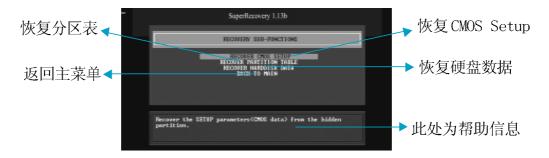


# 1) 恢复 CMOS Setup (RECOVER CMOS SETUP)

该操作将恢复您先前所保存的 CMOS 的设置内容。选择该项,按"ESC"键退出,按除 ESC 外的任意键,即完成此步操作。



#### 2) 恢复分区表(RECOVERY PARTITION TABLE)

该操作将恢复您先前所保存的分区表内容。选择该项,按"ESC"键退出;按除ESC外的任意键,即完成此步操作。

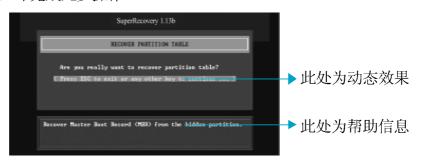


865A05 系列主板用户手册





#### 2)恢复硬盘数据(RECOVERY HARDDISK DATA)

该操作将恢复您先前所保存的硬盘数据。选择该项,按"ESC"键退出;按除ESC外的任意键,即完成此步操作。

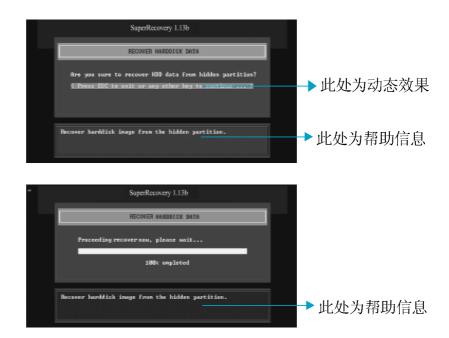

恢复完成后,如下画面出现。按任意键即可返回恢复选择菜单。







## 5. 更改密码 (CHANGE PASSWORD)

您可以为 SuperRecovery 设置密码功能,这样可以更有效地保护您的电脑。在主菜单中,选择 CHANGE PASSWORD,画面会提示您输入旧密码。如果先前并未设置密码,在此处按下 Enter 键,即可设置密码保护,按提示要求,输入两次新密码,即完成密码更改操作。下次按热键进入 SuperRecovery 时,系统会要求您输入密码才可进入。



注意:请小心保管好您的密码,将它存放到安全的地方。

# 6. 退出(EXIT)

选择此项内容,系统会询问您是否真的要退出 SuperRecovery, 按 "Y"键,即可退出;按 "N"键,则继续使用 SuperRecovery 功能。